




Model 241-0957

Operation and Safety Instructions

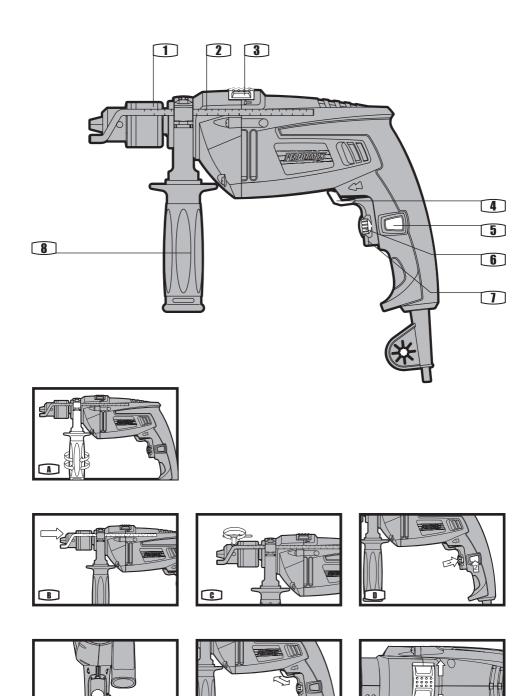

Component List

- 1 Chuck
- 2 Depth gauge
- 3 Drill/Hammer drill function selector
- 4 Forward and reverse rotation control lever
- 5 Switch lock on button
- 6 Variable speed control
- 7 On/Off switch
- 8 Auxiliary handle
 - * Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

Accessories

Auxiliary handle	•
Depth gauge	•
Chuck key	•

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints;
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products and
- · Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term power tool in the warnings refers to your electric (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

- 1) Work area safety
- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
- 2) Electrical safety
- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- 3) Personal safety
- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) Power tool use and care
- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Service
- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional safety instructions for your drill

- 1. Wear ear protectors with impact drills. Exposure to noise can cause hearing loss.
- 2. Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
- Hold power tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a 'live' wire will make exposed metal parts of the tool 'live' and shock the operator.

Symbols



WARNING-To reduce the risk of injury, user must read instruction manual



Double insulation



Warning



Wear ear protection



Wear eye protection



Wear dust mask

Technical data

Voltage: 120V~60Hz Amps: 7.0A 0-2800/min No load speed: Impact rate 0-44800 bpm Chuck capacity max 1/2"(13mm) Cutting capacity Masonry 1/2"(13mm) Wood 1-1/4"(31.75mm) Steel 1/2"(13mm) Protection class 5.0 lbs Weight:

Operation instrutions



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

1. INSTALLING THE AUXILIARY HANDLE (See Fig. A)

For your personal safety we recommend using the auxiliary handle at all times.

To fit the handle, loosen the bottom of the handle counterclockwise and slide the clamping loop over the handle collar. Rotate the handle around the handle collar until the handle is in the desired position. Tighten fully. If you are right handled fit the handle as shown in Fig A. If you are left handled fit the handle the other way round

2. INSTALLING THE DEPTH GAUGE (See Fig. B)

The depth gauge can be used to set a constant depth to drill. To use the depth gauge, loosen the handle by rotating the bottom section of handle counterclockwise. Insert the depth gauge through hole in handle. Slide the depth gauge to required depth and tighten fully.

3. INSERTING A TOOL INTO CHUCK (See Fig. C)

WARNING: Before installing tool, remove mains plug from mains supply.

Remove chuck key from key storage tab at base of drill handle, place key into chuck, turn key anti-clockwise to undo/loosen chuck, insert drill/tool and firmly tighten chuck by turning key clockwise. Remove key and replace in storage tab at base of drill handle.

4. OPERATING THE ON/OFF SWITCH (See Fig. D)

Press the on/off switch for operation, release switch to stop.

If you wish to use the drill continuously the switch lock on button can be pushed in after the on/off switch has been depressed. To release the lock button simply depress on/off switch fully, the button will automatically release.

5. VARIABLE SPEED CONTROL SELECTOR (See Fig. E)

The maximum speed can be altered by turning the variable speed control. Turn clockwise to increase and counterclockwise to decrease speed. The speed of the drill varies with the amount of pressure applied to the on/off switch, i.e. more pressure for higher speed.

6. FORWARD AND REVERSE ROTATION CONTROL (See Fig. F)

For drilling, use forward rotation marked " $\triangleleft \triangleleft$ " (lever is moved to the left). Only use reverse rotation marked " $\triangleright \triangleright$ " (lever is moved to the right) to release a jammed drill bit.



WARNING! Never change the direction of rotation when the tool is rotating, wait until it has stopped.

7. DRILL/Hammer ACTION SWITCH (See Fig G)

When drilling masonry and concrete slide the drill/hammer action selector switch into the hammer position " T". When drilling wood, metal, plastic slide the switch into the drill position " \(\begin{cases} \begi

Working hints for your drill

1. Drilling masonry and concrete

Select the drill/hammer action selector switch to the "hammer symbol" position. Tungsten carbide drill bits should always be used for drilling masonry, concrete etc., with a high speed.

2. Drilling steel

Select the drill/hammer action selector switch to the "drill symbol" position. HSS drill bits should always be used for drilling steel with a lower speed.

3. Pilot holes

When drilling a large hole in tough material (i.e. steel), we recommend drilling a small pilot hole first before using a large drill bit.

4. Drilling tiles

Select the drill/hammer action selector switch to the "drill symbol" position to drill the tile. When tile has been penetrated, switch over to "hammer symbol" position.

5. Cool the motor

If your power tool becomes too hot, set the speed to maximum and run no load for 2-3 minutes to cool the motor.

Maintain tools with care

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Troubleshooting

- 1. If your drill will not operate, check the power at the electrical plug.
- 2. If the drill is not cutting properly, check the drill bit for sharpness, replace drill bit if worn. Check that the drill is set to forward rotation for normal use.
- 3. If a fault can not be rectified return the drill to an authorized dealer for repair.

Warranty statement

PERFORMAX® (7Amp 1/2" Impact Drill) WARRANTY

30-DAY MONEY BACK GUARANTEE:

This PERFORMAX® brand power tool carries our 30-Day Money Back Guarantee. If you are not completely satisfied with your PERFORMAX® brand power tool for any reason within thirty (30) days from the date of purchase, return the tool with your original receipt to any MENARDS® retail store, and we will provide you a refund – no questions asked.

2-YEAR LIMITED WARRANTY:

This PERFORMAX® brand power tool carries a 2-Year Limited Warranty to the original purchaser. If, during normal use, this PERFORMAX® power tool breaks or fails due to a defect in material or workmanship within two (2) years from the date of original purchase, simply bring this tool with the original sales receipt back to your nearest MENARDS® retail store. At its discretion, PERFORMAX® agrees to have the tool or any defective part(s) repaired or replaced with the same or similar PERFORMAX® product or part free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with original sales receipt. Not withstanding the foregoing, this limited warranty does not cover any damage that has resulted from abuse or misuse of the Merchandise. This warranty: (1) excludes expendable parts including but not limited to blades, brushes, belts, bits, light bulbs, and/ or batteries; (2) shall be void if this tool is used for commercial and/or rental purposes; and (3) does not cover any losses, injuries to persons/property or costs. This warranty does give you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. Be careful, tools are dangerous if improperly used or maintained. Seller's employees are not qualified to advise you on the use of this Merchandise. Any oral representation(s) made will not be binding on seller or its employees. The rights under this limited warranty are to the original purchaser of the Merchandise and may not be transferred to any subsequent owner. This limited warranty is in lieu of all warranties, expressed or implied including warranties or merchantability and fitness for a particular purpose. Seller shall not be liable for any special, incidental, or consequential damages. The sole exclusive remedy against the seller will be for the replacement of any defects as provided herein, as long as the seller is willing or able to replace this product or is willing to refund the purchase price as provided above. For insurance purposes, seller is not allowed to demonstrate any of these power tools for you.

For questions / comments, technical assistance or repair parts – Please Call Toll Free at: 1-888-686-1484 ((M-F 8am – 6pm)

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.





Model 241-0957

Instrucciones de operación yseguridad

Lista de partes

- 1 Mandril
- 2 Calibre De Profundidad
- 3 Selector De Función De Taladro / Taladro Percutor
- 4 Llave De Control De Marcha Hacia Adelante/Atrás
- **Botón De Bloqueo En Marcha**
- 6 Llave De Velocidad Variable
- 7 Llave De Encendido/Apagado
- 8 Mango Auxiliar
 - * No todos los accesorios ilustrados o descritos se incluyen junto con el producto estándar.

Accesorios

Mango auxiliar		
Calibre de profundidad		
Llave de porta brocas		

Le recomendamos que compre todos los accesorios en la tienda donde adquirió la herramienta. Use accesorios de buena calidad una marca bien conocida. Seleccione los que más convengan al trabajo que intenta hacer. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

1

¡ADVERTENCIA! El polvo originado por la utilización de herramientas motorizadas contiene químicos que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo
- La sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas substancias químicas: trabaje en un área bien ventilada; utilice un equipo de seguridad adecuado, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.

Advertencias de seguridad generales para la herramienta motorizada

¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. El no seguir todas las instrucciones a continuación puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o heridas graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para consulta futura.

El término "herramienta eléctrica" que figura en todas las advertencias que aparecen a continuación hace referencia a la herramienta que funciona con la red de suministro eléctrico (con cable) o a la herramienta eléctrica accionada a baterías (sin cable).

- 1. Área de trabajo
- Mantenga su lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Bancos de trabajo desordenados y lugares oscuros invitan a los accidentes.
- b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- c) Mantenga a los espectadores, niños y visitantes a una distancia prudente cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
- 2. Seguridad eléctrica
- a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. No modifique de algún modo el enchufe. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Si no se modifican los enchufes y se utilizan los tomacorrientes adecuados, se reducirá el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas de cocina y refrigeradores. Existe mayor riesgo de que se produzcan descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a la Iluvia ni a los ambientes húmedos. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- d) No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar las herramientas ni para sacar el enchufe de un tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados aumentan el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- e) Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión

adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.

3. Seguridad personal

- a) Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No use la herramienta cuando esté cansado o se encuentre bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al utilizar herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones personales graves.
- b) Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección ocular. La utilización del equipo de seguridad como mascara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantaes, casco o protección auditiva para condiciones adecuadas reducirá el riego de lesiones personales.
- c) Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de trabado o de apagado antes de instalar el paquete de baterías. Transportar herramientas con el dedo en el interruptor o instalar el paquete de batería cuando el interruptor está encendido invitan a los accidentes.
- d) Retire las llaves o claves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave o clave de ajuste dejada en una parte giratoria de la herramienta puede causar una lesión personal.
- e) No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo momento. El apoyo de los pies y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- f) Vístase apropiadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- g) Si se proporcionan dispositivos para la extracción y recolección de polvo, asegúrese que estos estén conectados y utilizados correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir peligros relacionados con el polvo.
- 4. Uso y cuidado de la herramienta
- a) No fuerce la herramienta. Emplee la herramienta correcta para la aplicación que desea. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que está diseñada.
- b) No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Toda herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- c) Desconecte la batería de la herramienta o ponga el interruptor en la posición de trabado o de apagado antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.
- d) Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en las manos de los usuarios no capacitados.
- e) Mantenga las herramientas con cuidado. Compruebe la desalineación o el atasco de las piezas móviles, la ruptura de piezas y cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. Si la herramienta está dañada, hágala arreglar antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mantenidas deficientemente.
- f) Conserve las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes de corte afilados, tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera adecuada para el tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se realizará. La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de aquellas para las que se encuentra diseñada podría dar lugar a una situación peligrosa.

- 5. Reparación
- a) La herramienta debe ser reparada por una persona calificada de servicio técnico y se deben utilizar partes de reemplazo idénticas. Esto asegurará el mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

Información de seguridad adicional de la herramienta

- Use siempre protección ocular con taladros de percusión. La exposición al ruido puede causar pérdida del oído.
- Use siempre el mango auxiliar proporcionado con la herramienta. La pérdida de control
 podría provocar lesiones personales.
- 3. Sujete la herramienta por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable. El contacto con un cable que tenga corriente hará que ésta pase a las partes metálicas descubiertas de la herramienta y que el operador reciba descargas eléctricas.

Símbolos



Advertencia-Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer el manual de instrucciones



Doble aislamiento



Advertencia



Use máscara contra el polvo



Use lentes de seguridad



Use protección auditiva

Datos técnicos

Voltios Corriente nominal Velocidad sin carga Tarifa del impacto Capacidad máx. del mandril

Capacidad de perforación

Mampostería Madera Acero

Doble aislamiento

Peso

120V~60Hz 70A 0-2800/min 0-44800bpm 1/2pulg.(13mm)

1/2pulg. (13mm) 1-1/4pulg. (31.75mm) 1/2pulg. (13mm)

5.0Libras (2.3kg)

Instrucciones de funcionamiento



NOTA: Antes de usar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.

1. MANGO AUXILIAR (Ver A)

Por su propia seguridad, recomendamos el uso del asa auxiliar en todo momento. Para instalar el asa, afloje la parte inferior del asa hacia la izquierda y deslice la abrazadera sobre la arandela del asa. Gire el asa alrededor de la arandela hasta que se encuentre en la posición que desee. Apriétela bien. Si es usted diestro, instale el asa como se muestra en la Fig.A. Si es zurdo, instálela en el otro sentido.

2. CALIBRE DE PROFUNDIDAD (Ver B)

El metro de profundidad se puede utilizar para definir una profundidad de perforación constante. Para utilizar el metro de profundidad, afloje el asa girando la sección inferior del asa hacia la izquierda. Inserte el metro de profundidad a través del orificio del asa. Deslice el metro de profundidad hasta la profundidad necesaria y apriete completamente.

3. INSERTAR UNA HERRAMIENTA EN EL MANDRIL (Ver C)

ADVERTENCIA: Antes de instalar un accesorio, desenchufe la herramienta.

Extraiga la llave del mandril de la pestaña de almacenamiento situada en la base del asa del mandril. Coloque la llave en el mandril, gire la llave hacia la izquierda para deshacer/aflojar el mandril, inserte el taladro / herramienta y apriete firmemente el mandril girando la llave hacia la derecha. Extraiga la llave y colóquela en la pestaña de almacenamiento, en la base del taladro.

4. LLAVE DE ENCENDIDO/APAGADO (Ver D)

Presione el interruptor de encendido / apagado para utilizar el taladro. Suéltelo para detenerlo. Si desea utilizar el taladro de forma continua, utilice el botón de bloqueo después de presionar el interruptor de encendido / apagado. Para liberar el botón de bloqueo, presione completamente el interruptor de encendido / apagado. El botón se liberará automáticamente.

5. CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD (Ver E)

La velocidad máxima se puede modificar girando el control de velocidad variable. Gire el mando hacia la derecha para aumentar la velocidad, o hacia la izquierda para reducirla. La velocidad del taladro varía según la cantidad de presión aplicada al interruptor de encendido / apagado. Es decir, cuanta más presión se aplique, mayor será la velocidad.

6. BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO HACIA ADELANTE Y ATRÁS (Ver F)

Para taladrar, utilice la marca del sentido de rotación de avance " ◀◀ " (desplazando la palanca hacia la izquierda). Utilice únicamente la marca del sentido de rotación de retroceso " ▶▷ " (desplazando la palanca hacia la derecha) para liberar una broca atascada.



¡ADVERTENCIA! Nunca cambie la dirección de funcionamiento mientras la herramienta esté rotando, espere hasta que se haya detenido.

7. SELECTOR DE PERCUSIÓN (VER G)

Elija la posición de Percusión al perforar mampostería o concreto " T ". Elija la posición de Taladro al perforar madera, metal, plástico y al usarlo como destornillador " 🗳 ".

Consejos para usar su taladro

1. Taladrar en ladrillo y hormigón

Coloque el selector de taladro / impacto en el "símbolo del martillo". Deberán utilizarse siempre brocas de carburo de tungsteno para taladrar ladrillos, cemento, etc. utilizando una velocidad alta.

2. Acero de perforación

Coloque el selector de taladro / impacto en el "símbolo del taladro". Deberán utilizarse siempre brocas HSS para taladrar acero con una velocidad baja.

3. Orificios piloto

Siempre que sea posible, haga un agujero piloto antes de hacer un agujero grande en metal.

4. Perforar azulejos

Coloque el selector de taladro / percutor en el "símbolo del taladro" para taladrar un azulejo. Una vez que haya penetrado el azulejo, cambie al "símbolo del martillo".

5. Enfriar el motor

Si su herramienta eléctrica se calienta demasiado, ajuste la velocidad al máximo y hágalo funcionar sin carga por 2-3 minutos para enfriar el motor.

Mantenga las herramientas con cuidado

Extraiga el enchufe de la toma eléctrica antes de llevar a cabo cualquier reparación o ajuste.

No posee piezas en su interior que puedan ser reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación, indica operación normal que no dañará su herramienta.

Si el cable de alimentación se encuentra dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o algún otro profesional igualmente cualificado para llevar a cabo dichas operaciones, con el fin de evitar riesgos.

Solución de problemas

- 1. Si su herramienta no funciona, revise la energía en el enchufe principal.
- 2. Si el taladro no corta correctamente, compruebe si la broca está afilada. Cambie la broca si está desgastada. Compruebe que el taladro gira hacia delante.
- 3. Si la falla no se puede corregir, devuelva la herramienta a un distribuidor autorizado para su reparación.

Garantie

GARANTÍA DE PERFORMAX® TALADRO PERCUTOR DE 7Amp 1/2"

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO DE 30 DÍAS:

Esta herramienta motorizada marca PERFORMAX® incluye nuestra garantía de devolución del dinero de 30 días. Si no está completamente satisfecho con su herramienta motorizada marca PERFORMAX® por alguna razón dentro de los noventa (30) días desde la fecha de compra, devuelva la herramienta con su recibo original a cualquier tienda MENARDS® y le otorgaremos un reembolso sin realizarle ninguna pregunta.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS:

Esta herramienta motorizada marca PERFORMAX® incluye nuestra famosa garantía limitada de 2 años sin complicaciones para el comprador original. Si, durante la utilización normal, esta herramienta motorizada PERFORMAX® sufre un daño o falla debido a un defecto en el material o mano de obra dentro de los tres (2) años desde la fecha de compra original, simplemente lleve esta herramienta con el recibo de compra original a la tienda MENARDS® más cercana. A su sola discreción, PERFORMAX® acepta reemplazar o reparar de forma gratuita la herramienta o cualquier pieza(s) defectuosa(s) por un producto o pieza PERFORMAX® similar, dentro del período de garantía mencionado, cuando el comprador original devuelva la herramienta junto con el recibo de compra original. No obstante lo anterior, esta garantía limitada no cubre daños causados por un abuso u uso incorrecto del producto. Esta garantía: (1) excluye piezas consumibles, incluyendo, pero sin limitarse a hojas, cepillos, correas, brocas, bombillas y/o baterías; (2) quedará anulada si se utiliza la herramienta para fines comerciales y/o de alquiler; y (3) no cubre pérdidas, lesiones a personas, daños materiales ni costos. Esta garantía le otorga los derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos, los que varían de estado en estado. Tenga cuidado, las herramientas son peligrosas si se las utiliza o mantiene de forma incorrecta. Los empleados del vendedor no están calificados para asesorarlo sobre la utilización de este producto. Cualquier representación oral realizada no será vinculante al vendedor o a sus empleados. Los derechos bajo esta garantía limitada corresponden al comprador original del producto y no es posible transferirla a cualquier dueño subsiguiente. Esta garantía limitada reemplaza a todas las garantías, tanto explícitas como implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular. El vendedor no será responsable de ningún daño especial, accidental o consecuente. El único recurso contra el vendedor será el reemplazo de cualquier defecto, tal como se describe en este documento, siempre y cuando el vendedor tenga la voluntad o esté en condiciones de reemplazar este producto o tenga la voluntad de devolver el monto de compra como se describe anteriormente. Por razones de aseguramiento de los productos, el vendedor no está autorizado a realizarle una demostración de estas herramientas motorizadas.

Para preguntas/comentarios, asistencia técnica o piezas de reemplazo Comuníquese de forma gratuita al: 1-888-686-1484 (de lunes a viernes de 8 am a 6 pm)

CONSERVE SUS RECIBOS. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SIN ESTOS.